


Cómo usar una pantalla táctil

A continuación se muestran consejos para usar la pantalla táctil de un teléfono inteligente o una tableta.

Controles básicos

Unos cuantos movimientos básicos con los dedos sobre la pantalla táctil le ayudarán a hacer casi todo lo que quiera.

- Pulsar la pantalla o darle unos golpecitos es el control táctil más común. Puede tocar la pantalla sobre un botón o un enlace web para usarlo.
- Tocar la pantalla y deslizar el dedo hacia arriba y hacia abajo hace que pueda desplazar verticalmente páginas web y documentos.
- Deslizar el dedo de lado a lado le permite ir de una pantalla a otra. Pulse la pantalla cerca de uno de los bordes y deslice el dedo hacia el otro borde, levantando el dedo antes de alcanzarlo.
- Pulsar dentro de un cuadro de texto para teclear. Aparecerá un teclado en la pantalla, y podrá pulsar las letras que quiera introducir.
- A veces tendrá que pulsar una tecla especial de números o símbolos para mostrar ciertos caracteres.
- Muchos teclados ofrecen sugerencias a medida que usted teclea. Pulse la palabra sugerida para ahorrarse tener que teclearla.

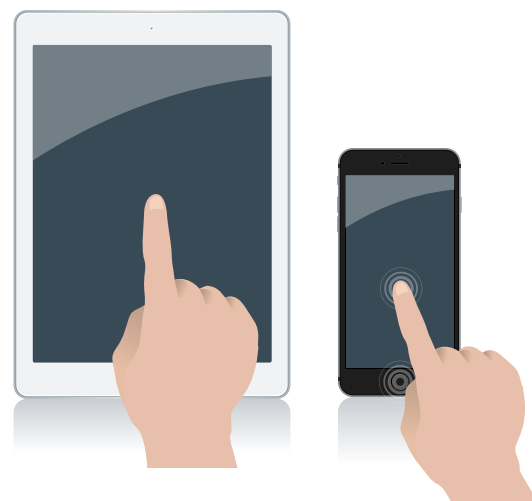

Controle su teléfono inteligente o su tableta con las yemas de los dedos

Más controles avanzados

Puede usar movimientos especiales con los dedos para ayudarle a hacer aún más cosas en un dispositivo con pantalla táctil.

- Amplíe la pantalla en un sitio web, una fotografía o un mapa colocando dos dedos juntos sobre la pantalla, y después deslizándolos en direcciones opuestas.
- Redúzcala colocando los dos dedos sobre la pantalla, uno cerca del borde superior y el otro cerca del borde inferior y después júntelos simulando el movimiento de un pellizco.

Cómo usar una pantalla táctil

- Rote la pantalla poniendo dos dedos sobre ella, uno cerca del borde superior y el otro cerca del borde inferior, y después deslícelos con un movimiento circular.
- Disfrute de una vista más ancha girando su dispositivo de la posición vertical a la apaisada (horizontal). La pantalla se rotará automáticamente cuando gire el dispositivo.
- Para acceder a más opciones, pulse sobre un objeto de la pantalla y mantenga pulsado. A menudo aparecerá un menú de opciones.


Otros controles de la pantalla táctil

Bloquee la pantalla de su dispositivo con pantalla táctil para mantenerlo seguro.

- Muchos teléfonos inteligentes y tabletas usan un sensor de huellas dactilares para que sea fácil desbloquearlos.
- Por motivos de seguridad, muchos dispositivos usan un número de identificación personal (PIN) o un patrón de bloqueo.
- Puede configurar un patrón de bloqueo o un PIN y registrar sus huellas dactilares en el menú de configuración de su dispositivo.

Puede usar aplicaciones para sacarle el máximo provecho a su dispositivo de pantalla táctil.

- Las aplicaciones son programas para su dispositivo que están diseñados para hacer diferentes tareas.
- Puede conseguir aplicaciones para dispositivos Apple en iTunes App Store; para dispositivos Android, en Google Play Store; y para dispositivos Windows en Windows Store.
- Su dispositivo tendrá instaladas muchas aplicaciones útiles como correo, contactos y cámara.
- Las aplicaciones nuevas pueden ser gratuitas o de pago. Las aplicaciones de pago suelen tener más funciones.
- Las aplicaciones suelen enviarle notificaciones tales como recordatorios o noticias. Deslice el dedo desde arriba hacia abajo de la pantalla para verlas. Pulse una notificación para ver más información, y deslice el dedo hacia la derecha para descartarla.

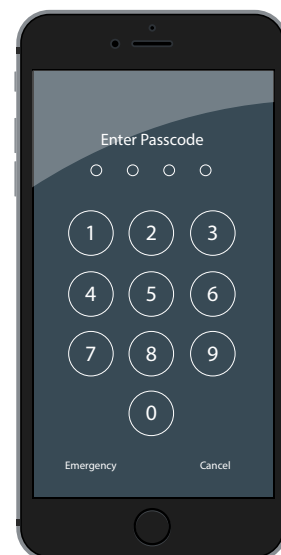


Puede configurar un patrón de bloqueo, un PIN numérico o un PIN de huella dactilar

Cómo usar una pantalla táctil

Tómese su tiempo para explorar otros controles de su dispositivo de pantalla táctil.

- El botón de inicio le lleva de vuelta a la pantalla principal de su dispositivo. En algunos dispositivos es un botón circular u ovalado que está debajo de la pantalla. En otros, el botón de inicio está en la parte inferior de la misma pantalla.
- Para cerrar una aplicación en un dispositivo Apple, pulse dos veces el botón de inicio y deslice el dedo hacia arriba sobre la aplicación.
- Para cerrar una aplicación en un dispositivo Android, pulse el botón de aplicaciones cuadrado que está en la parte inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado.
- En las aplicaciones, puede acceder a otras opciones en el menú hamburguesa (tres líneas horizontales cortas situadas una encima de otra). Presione sobre el menú para ver las opciones.

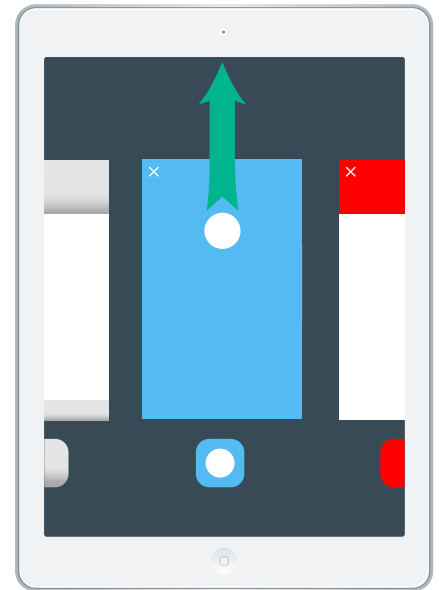

**Cómo cerrar aplicaciones
en un iPad**