

# Cài đặt hệ thống máy tính bảng Android

Kiểm soát máy tính bảng Android mới của quý vị, bao gồm cả thời gian và ngày, nhạc chuông và cài đặt âm lượng.

Chiếc máy tính bảng Android của quý vị cho phép quý vị thay đổi nhiều cài đặt khác nhau để hoạt động theo cách quý vị muốn. Hãy cùng xem cách đặt ngôn ngữ, thời gian và ngày ưa thích của quý vị, cũng như cách kiểm soát âm lượng và âm thanh thông báo máy tính bảng của quý vị.

## Quý vị sẽ cần những gì


Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra xem máy tính bảng của quý vị đã được sạc pin đầy chưa và có hiển thị màn hình Home không. Phần mềm hệ điều hành của quý vị cũng cần được cập nhật đầy đủ.

Lưu ý rằng, có nhiều nhãn hiệu máy tính bảng Android khác nhau, và tất cả chúng đều hoạt động hơi khác nhau một chút. Một số màn hình trên máy tính bảng của quý vị có thể trông hơi khác so với những màn hình trong hướng dẫn này, nhưng quý vị vẫn có thể làm theo.


## Những bước đầu tiên

Cài đặt hệ thống máy tính bảng của quý vị được kiểm soát từ ứng dụng Cài đặt. Để mở nó:

1. Vuốt từ bên dưới màn hình Home để hiển thị màn hình Ứng dụng. Quý vị sẽ nhìn thấy một loạt các biểu tượng.
2. Tìm biểu tượng giống hình bánh xe răng cưa. Đây là biểu tượng Cài đặt. Nhấn vào nó.
3. Khi ứng dụng Cài đặt được mở ra, tìm chức năng Quản lý chung trong danh sách bên trái. Nhấn vào nó. Bên phải màn hình sẽ hiển thị các lựa chọn Quản lý chung.

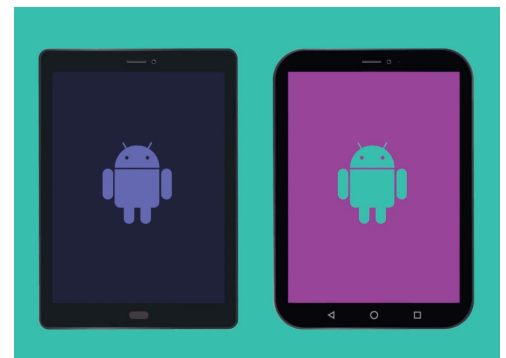

Các bước trong hướng dẫn này có thể trông khác so với trên máy tính bảng của quý vị, nhưng chúng trông vẫn giống nhau và quý vị có thể làm theo

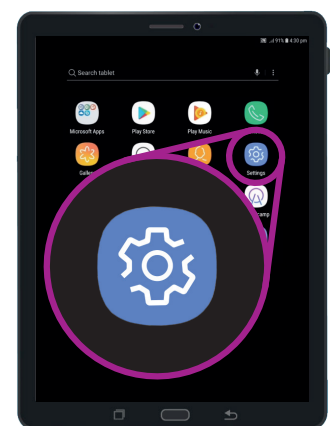


Các cài đặt hệ thống được điều khiển bởi ứng dụng Cài đặt, trông giống hình bánh xe răng cưa

# Cài đặt hệ thống máy tính bảng Android

## Cài đặt ngôn ngữ ưa thích của quý vị

Khi quý vị mua máy tính bảng ở Úc, nó sẽ được cài đặt ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh (Úc). Điều này đảm bảo máy tính bảng sẽ đánh vần theo đúng cách quý vị mong muốn, ví dụ như 'colour' thay vì 'color'. Tuy nhiên, nếu máy tính bảng của quý vị đứng tên chủ cũ, hoặc quý vị muốn sử dụng một ngôn ngữ khác, quý vị có thể thay đổi nó. Dưới đây là cách làm!

1. Trên màn hình **Quản lý chung**, tìm **Ngôn ngữ và nhập** rồi nhấn vào nó.
2. Máy tính bảng đã được cài đặt sẵn **tiếng Anh (Úc)**. Nếu không, hoặc quý vị muốn sử dụng một ngôn ngữ khác, nhấn **tiếng Anh (Úc)** để xem các lựa chọn và làm theo hướng dẫn trên máy tính bảng của quý vị.

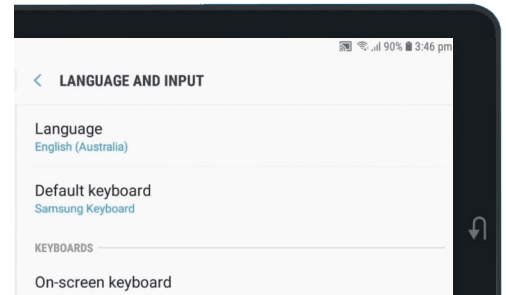


Ngôn ngữ trên máy tính bảng của quý vị hầu như sẽ được cài đặt tiếng Anh (Úc), nhưng quý vị có thể thay đổi nó

## Cài đặt ngày và giờ

Máy tính bảng Android của quý vị mặc định cài đặt giờ và ngày tự động khi kết nối với internet. Nhưng quý vị có thể cài đặt ngày và giờ thủ công nếu muốn.


1. Ở bên trái màn hình, tìm **Quản lý chung** trong danh sách lựa chọn và nhấn vào nó. Bảng bên phải sẽ quay trở lại bảng **Quản lý chung**.
2. Lựa chọn **Ngày và giờ** sẽ ở gần trên cùng bên tay phải bảng, vì vậy hãy nhấn vào nó.
3. Dưới **Ngày và giờ** bên phải màn hình, quý vị có thể thấy máy tính bảng được đặt **Ngày và giờ tự động**.
4. Nhấn vào công tắc để tắt chế độ **Ngày và giờ tự động**. Công tắc sẽ chuyển sang màu xám và sẽ xuất hiện thêm nhiều lựa chọn.
5. Bây giờ nhấn vào **Cài đặt ngày** để chọn một ngày từ lịch sẽ xuất hiện. Sau khi xong, nhấn **Hoàn thành**. Máy tính bảng sẽ quay về màn hình **Ngày và giờ**.

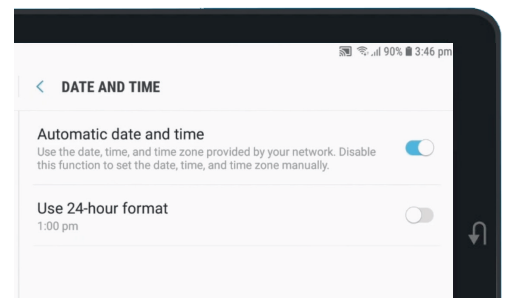

Máy tính bảng của quý vị tự động cài đặt giờ chính xác và điều chỉnh thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày

# Cài đặt hệ thống máy tính bảng Android

6. Tiếp theo, nhấn **Cài đặt giờ** và kéo xem các lựa chọn trên con lăn để cài đặt giờ. Nó giống như cài đặt một đồng hồ số. Nhấn **Hoàn thành** để quay lại màn hình **Ngày và giờ**.
7. Quý vị có thể cài đặt **Múi giờ**. Nhấn **Chọn múi giờ**, sẽ xuất hiện một danh sách các thành phố. Chọn thành phố thủ đô gần nhất với quý vị và nhấn vào nó. Máy tính bảng của quý vị sẽ quay lại màn hình **Ngày và giờ**.
8. Để máy tính bảng của quý vị tự động điều chỉnh ngày và giờ là một tính năng rất hữu ích, vì vậy bây giờ quý vị nên bật chế độ này lên sau khi đã biết cách điều chỉnh thủ công các cài đặt này. Nhấn **Ngày và giờ tự động** để làm điều này.

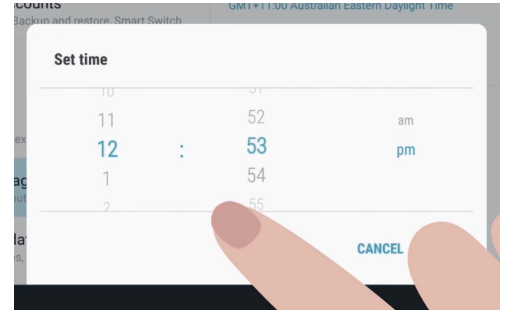


Bánh xe con lăn cho phép quý vị cài đặt giờ, phút và buổi sáng hay buổi chiều

## Điều chỉnh âm lượng

Máy tính bảng Android của quý vị sử dụng các âm thanh khác nhau để cảnh báo các vấn đề khác nhau. Có âm thanh riêng khi nhận được một cuộc gọi tiếng hoặc video, và âm thanh riêng cho tin nhắn, email và các thông báo khác. Để tăng hoặc giảm những âm thanh này, hãy nhìn lại các tùy chọn **Cài đặt** ở bên trái màn hình.

1. Kéo xem danh sách cho đến khi quý vị tìm thấy **Âm thanh và rung** và nhấn vào nó. Phía bên phải màn hình sẽ thay đổi để hiển thị thư mục **Âm thanh và rung**.
2. Trong thư mục này, nhấn **Âm lượng**. Quý vị sẽ thấy một số thanh trượt để kiểm soát âm lượng của các âm thanh phát ra từ máy tính bảng.
3. Thanh trượt **Nhạc chuông** điều chỉnh độ lớn tiếng chuông máy tính bảng. Tất nhiên, máy tính bảng của quý vị không phải là điện thoại, nhưng một số máy tính bảng có thể nhận cuộc gọi qua mạng điện thoại di động, và từ các ứng dụng gọi video như Skype và Whatsapp?
4. Hãy cùng xem các thanh trượt khác. **Truyền thông** điều chỉnh nhạc và video. **Thông báo** là một loại cảnh báo đặc biệt, bao gồm cả tin nhắn. Và **Hệ thống** kiểm soát toàn bộ các âm thanh khác phát ra từ máy tính bảng.

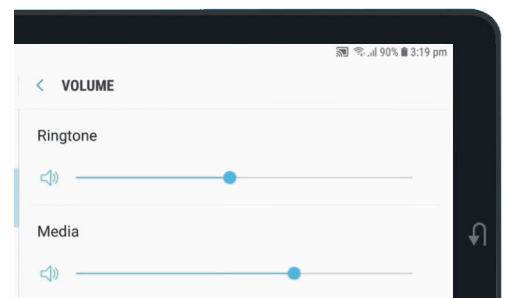

Quý vị có thể di chuyển thanh trượt sang trái và phải để điều chỉnh âm lượng phát ra của các tính năng trên máy tính bảng của quý vị

# Cài đặt hệ thống máy tính bảng Android

5. Trượt ngón tay trên từng nút kiểm soát về bên phải để tăng âm lượng, và về bên trái để giảm âm lượng.
6. Sau khi quý vị đã điều chỉnh từng mức âm lượng theo ý muốn, nhấn mũi tên Quay lại để cài đặt nó và quay lại Âm thanh và rung.

Quý vị có thể thay đổi âm thanh máy tính bảng của quý vị phát ra khi nó muốn cảnh báo quý vị về một thông báo, ví dụ email, cập nhật giao thông hoặc thời tiết.



## Thay đổi âm thanh thông báo

Quý vị có thể thay đổi âm thanh máy tính bảng của quý vị phát ra khi nó muốn cảnh báo quý vị về một thông báo, ví dụ email, cập nhật giao thông hoặc thời tiết. Đây là cách quý vị thay đổi âm thanh thông báo.

1. Từ thư mục Âm thanh và rung, tìm Âm thanh thông báo và nhấn vào nó.
2. Quý vị sẽ thấy một danh sách lựa chọn âm thanh. Nhấn vào một số để nghe bản xem trước, sau đó nhấn vào bản quý vị thích nhất.
3. Nhấn vào mũi tên Quay lại để cài đặt nó và quay lại màn hình Âm thanh và rung.


## Điều chỉnh âm thanh hệ thống

Thư mục Âm thanh và rung cho phép quý vị điều chỉnh hàng loạt các âm thanh khác trên máy tính bảng. Quý vị có thể thấy một số âm thanh này hữu ích, còn một số khác thì khó chịu.

Có thể quý vị muốn tắt Âm thanh khóa màn hình để máy tính bảng của quý vị không làm ồn mỗi khi quý vị mở khoá. Tắt Âm thanh bàn phím đảm bảo máy tính bảng sẽ yên lặng khi quý vị gõ trên bàn phím.

Đối với tất cả các cài đặt này, nhấn vào công tắc bên cạnh các lựa chọn âm thanh để tắt hoặc bật chúng. Khi nút có màu xám, có nghĩa là âm thanh bị tắt.

Quý vị hãy dành chút thời gian để tìm hiểu thêm về các cài đặt Âm thanh và điều chỉnh chúng để phù hợp với quý vị.

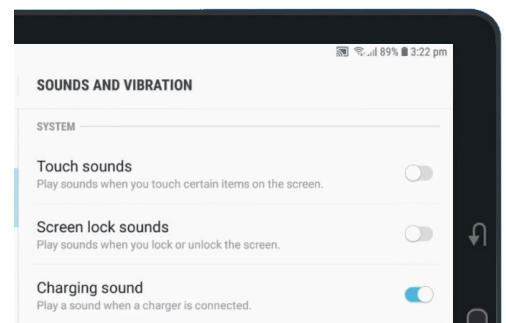

Khi công tắc có màu xanh da trời nghĩa là âm thanh đang được bật lên, và màu xám nghĩa là đang tắt