

iPad系統設定

設定您的新iPad，包括時間和日期，以及平板電腦發出的聲音。

iPad有很多不同的設定，您可以按照您喜歡的使用方式來更改。這份指南會介紹如何設定首選語言、時間和日期，以及平板電腦發出的聲音。

您需要什麼

開始前請確保平板電腦已充滿電，而且螢幕是顯示著**主畫面**，操作系統軟件也應該是最更新的。

首要步驟

大部分iPad的系統設定是在**設定**應用程式中找到。

1. 在**主畫面**螢幕上尋找**設定**應用程式圖標，然後**點按**。
2. 螢幕左邊會顯示一個選項列表，尋找並**點按一般**。您會看到在螢幕右邊顯示出**一般**選項列表。



點按設定圖標來開啟


設定首選語言

在澳洲購買的平板電腦都是以**英語（澳洲）**為預設語言。但如果您的平板電腦是二手平板電腦，或您想使用另一種語言，都可自行更改。

1. 在**一般**設定的螢幕上向下滾動，尋找**語言與地區**，然後**點按**。
2. 在**語言與地區**螢幕上，iPad**語言**旁邊應該顯示著**英語（澳洲）**。這份指南將會指示您如何把**英語（美國）**改為澳式英語，即 iPad會將colour以澳式英語拼寫出來。

iPad系統設定

3. 點按**iPad語言**後會出現一個語言列表彈出式視窗。從列表中尋找**英語（澳洲）**並點按。
4. 現請在彈出式視窗右上角點按**完成**，iPad會再問您來確定您的選擇。點按改為**英語（澳洲）**，然後再點按**繼續**來設定新語言。設定需時數秒。
5. iPad會再返回**語言和區域**螢幕。您應該在接近螢幕的頂部看到**iPad語言**旁邊已改為您新選的語言。
6. 您亦可以更改**地區**、**日曆類型**和**溫度**，只需點按該選項便可。

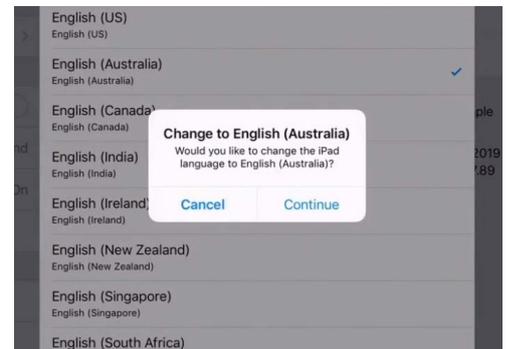

iPad會再問是否確定更改語言

設定日期和時間

要設定iPad的日期和時間，請先點按螢幕右邊頂部的**一般**，返回主要**一般**設定選項單。

1. 在**一般**螢幕上點按**日期與時間**。
2. iPad螢幕上會顯示**日期與時間**，而您亦會看到**自動設定**選項。如果旁邊的開關呈綠色，即您的平板電腦會自動調整夏令時間，旅遊時會按照時區轉換時間。


‘您的iPad會自動調整夏令時間，旅遊時會按照時區轉換時間。’

3. 如果想自己設定時間和日期，您需要關閉**自動設定**。只需點按開關，由綠色變為白色，即代表設定已關閉。
4. 然後點按**時區**下方的藍色文字。點按時會出現顯示日期和時間的滾輪。
5. 使用滾輪選擇並設定目前的日期和時間。

iPad系統設定

6. 要更改**時區**，請點按藍色日期和時間文字上方的灰色城市名稱。
7. 現在使用鍵盤輸入城市或市鎮名稱。當您想要的名稱在**搜索欄**內出現時，點按該名稱便可設定該位置的時區、時間和日期。

您現在已成功在iPad上設定時間、日期和時區。當您準備好繼續時，請點按螢幕左邊頂部的**一般**來返回**一般設定**頁面。

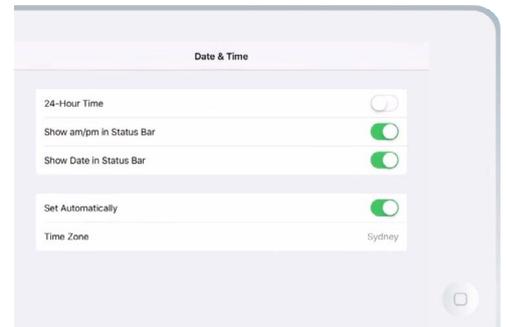


當開關呈綠色時，iPad會自動設定時間和日期

更改iPad聲音設定

要更改iPad發出的聲音，請在螢幕左邊的**設定**選項單中尋找**聲音**選項，這個選項是在**一般**選項上面。

1. 在螢幕的左邊，點按**聲音**。您會看到螢幕的右邊顯示出一個聲音選項列表。
2. 要更改iPad響鈴的音量，請尋找**鈴聲和提示聲**下方的滑桿。
3. 用手指向左滑動使音量收細，向右滑動使音量增加。這樣做亦會更改提示的音量。
4. 平板電腦側面的按鈕一般是用來調節播放音樂和視頻的音量。但您亦可以使用按鈕來調節鈴聲和提示的音量。請點按**使用按鈕更改**旁邊的白色開關，轉為綠色是代表已開啟設定。但最好還是把**使用按鈕更改**關閉，這樣您便不會不小心地關掉了鈴聲而錯過來電。開關呈白色即代表已關閉設定。

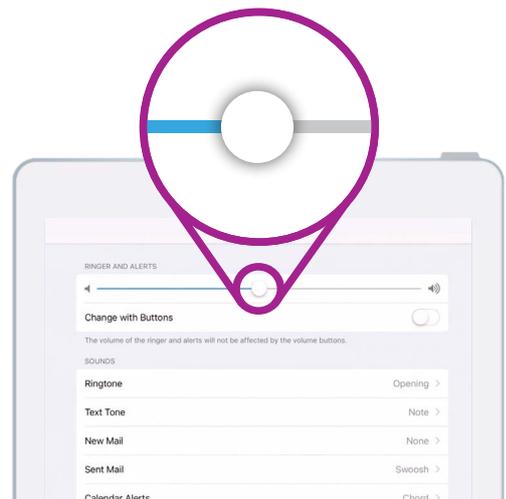


向左滑動使音量收細，向右滑動使音量增加

iPad系統設定

更改鈴聲

當有人使用FaceTime聯絡您時，平板電腦會播放一段音樂，這是稱為鈴聲。您可以隨時更改使用自己喜愛或容易辨認的鈴聲。

1. 在螢幕右邊的**聲音**選項單上尋找並點按**鈴聲**。
2. 您會看到一個鈴聲列表。點一下鈴聲，即可聆聽播放效果，點取您所喜歡的鈴聲，然後點按左上角的**聲音**來設定。iPad將返回到**聲音**選項單。
3. 您亦可以更改iPad在接收電郵時所播出的聲音。在**聲音**選項單尋找**新電郵**，然後點按。
4. 按照更改鈴聲的方法，點一下鈴聲，聆聽播放效果，點取您所喜歡的鈴聲。您只需點按螢幕左上角的**聲音**來設定。

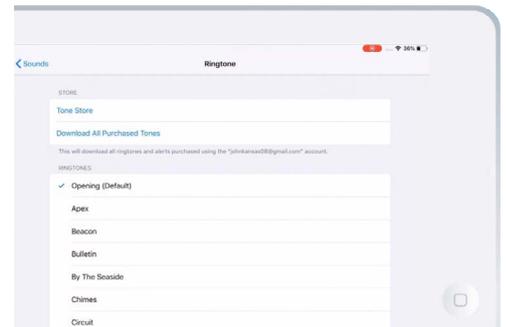

點按列表中的鈴聲來聆聽播放效果

‘花一點時間來看看聲音設定，選擇並調整最適合您的設定。’

關閉按鍵聲

您可以在**聲音**選項單選擇調整iPad內置的其他聲音。您可能會覺得有些聲音很有用，但有些則令人厭煩。

例如您可能想把**按鍵聲**關掉，在使用鍵盤輸入時平板電腦不會發出聲音。

所有設定選項旁邊都有開關，點按便能開啟或關掉聲音。開關呈白色是代表設定已關閉。

花一點時間來看看**聲音**設定，選擇並調整最適合您的設定。