

Configuración del sistema del teléfono Android

Tome el control de su nuevo teléfono Android, incluyendo la configuración de fecha y hora, del tono de llamada y del volumen.

Su teléfono Android le permite cambiar muchas configuraciones diferentes para que funcionen tal y como usted quiere. Vamos a ver cómo establecer el idioma de su elección, la fecha y la hora y también cómo controlar el volumen y el sonido del tono de llamada de su teléfono.

¿Qué necesita?

Antes de empezar, compruebe que su teléfono está completamente cargado y que muestra la pantalla de **Inicio**. El software de su sistema operativo debería estar actualizado.

Recuerde que hay muchas marcas distintas de teléfono Android y que todas presentan las cosas de una manera ligeramente diferente. Algunas de las pantallas se verán un poco distintas en su teléfono en comparación con las que se describen en esta guía, pero podrá continuar con los pasos.

Primeros pasos

La configuración del sistema de su teléfono se controla desde la aplicación de **Configuración**. Para abrirla:

1. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de **Inicio** para ver la pantalla de Aplicaciones. Verá una tabla de iconos.
2. Encuentre el icono que se parezca a una rueda de engranaje. Este es el icono de **Configuración**. Púlselo.
3. Una vez abierta la aplicación de **Configuración**, busque **Administración general** en la lista. Púlsela.



Los pasos de esta guía puede que sean diferentes en su teléfono, pero serán lo suficientemente similares como para poder seguirlos.




La configuración del sistema de su teléfono se controla desde la aplicación de "Configuración", que se parece a una rueda de engranaje

Configuración del sistema del teléfono Android

Configure el idioma de su elección

Cuando compra un teléfono en Australia, se determinará por defecto el idioma denominado **Inglés (Australia)**. Esto garantiza que el teléfono deletrea las palabras del modo que espera, como "colour" en lugar de "color". Pero puede cambiarlo si su teléfono está usado o si prefiere utilizar un idioma diferente. Así es cómo puede hacerlo.

1. En la pantalla de **Administración general**, busque **Idiomas y entradas** y púselo.
2. Ya debería estar configurado como **Inglés (Australia)**. Si no es así o si quiere utilizar un idioma diferente, pulse en **Idioma** y después en **Añadir idioma**.
3. Desplácese por la lista que aparece hasta que encuentre el idioma que busca, **púselo** para seleccionarlo.
4. Para esta demostración pondremos **Inglés (Australia)**. Así que, pulse en la flecha **Atrás** en la parte superior izquierda para volver a la pantalla de **Idioma**.

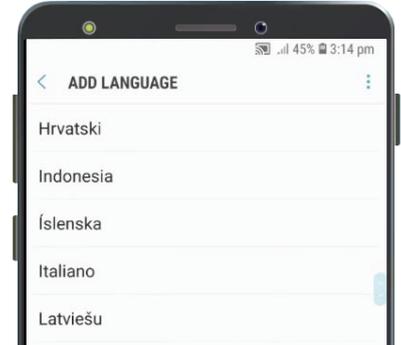


Puede configurar su teléfono para utilizar el idioma de su elección

Configuración de fecha y hora

Por defecto, su teléfono Android establece la fecha y la hora automáticamente cuando está conectado a Internet. Pero también puede establecer la fecha y la hora de manera manual si lo prefiere.


1. Pulse en la flecha azul **Atrás** nuevamente para volver a la pantalla de **Idiomas y entradas**.
2. Para ver la configuración de fecha y hora tenemos que retroceder un poco, así que pulse una vez más la flecha **Atrás**.
3. Ahora ya ha vuelto a la pantalla de **Administración general**. La opción de **Fecha y hora** debería estar cerca de la parte superior de la pantalla, así que púselo.
4. En la pantalla de **Fecha y hora** puede ver que el teléfono está configurado en **Fecha y hora automáticas**.
5. Pulse en la **pestaña** para desactivar **Fecha y hora automáticas**. La pestaña se pondrá en gris y aparecerán más opciones.

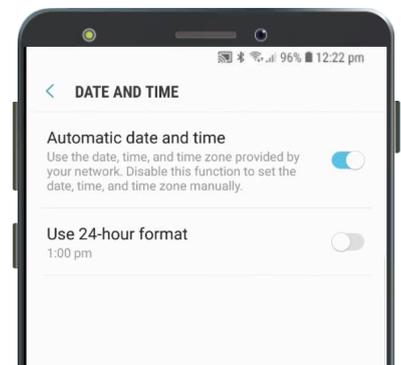

Su teléfono establece automáticamente la hora correcta y se configura para los horarios de verano y de invierno

Configuración del sistema del teléfono Android

6. Ahora, pulse en **Establecer fecha** para elegir la fecha en el calendario que aparece en la pantalla. Cuando haya terminado, pulse en **Hecho**. El teléfono volverá a la pantalla de **Fecha y hora**.
7. Después, pulse en **Establecer hora** y desplácese por las opciones con la rueda de desplazamiento para establecer la hora.
8. También puede establecer su **Zona horaria**. Pulse en **Seleccionar zona horaria** y aparecerá una lista de ciudades. Escoja su capital más cercana y púlsela. El teléfono volverá a la pantalla de **Fecha y hora**.
9. Permitir que su teléfono ajuste automáticamente la fecha y la hora es una función realmente útil, así que es buena idea volver a activarlo ahora que ya sabe cómo configurarlo manualmente. Pulse en **Fecha y hora automáticas** para hacerlo.

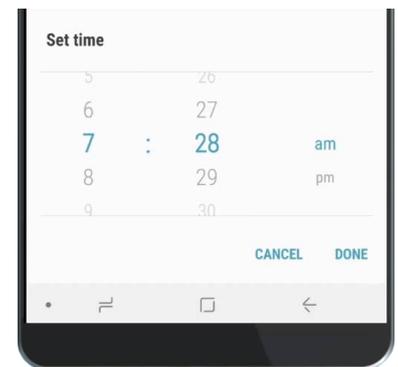


Las ruedas de desplazamiento le permiten ajustar las horas, los minutos y el formato AM o PM

Ajustar el volumen del sonido

Su teléfono Android utiliza diferentes sonidos para alertarle de varias cosas, como llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otras notificaciones. Para que cada uno de esos sonidos suene más alto o más bajo tiene que volver al menú de **Configuración**.

1. Desde el menú **Configuración**, pulse una vez en la flecha **Atrás** para ir a **Administración general**, y después pulse una segunda vez para ir a **Configuración**.
2. Para comenzar con este ajuste, desplácese por el menú de **Configuración** hasta que encuentre **Sonido y vibración**. Púlselo para ver las opciones.
3. En esta pantalla, pulse en **Volumen**. Entonces verá un grupo de deslizadores que controlan el volumen de diferentes funciones de su teléfono.
4. Los deslizadores del **Tono de llamada** controlan el sonido de llamada del teléfono. **Multimedia** controla la reproducción de música y vídeo. Las notificaciones son un tipo especial de alerta, incluidos los mensajes de texto. Y **Sistema** sirve para otro tipo de sonidos que emite el teléfono.

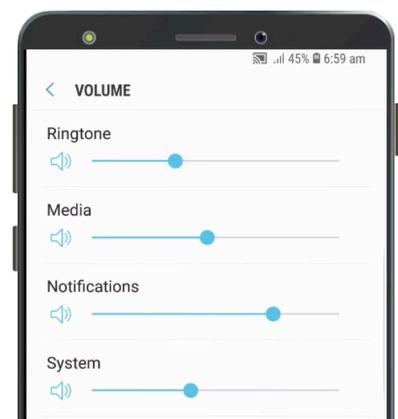

Puede mover los deslizadores hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el volumen de las distintas funciones de su teléfono

Configuración del sistema del teléfono Android

5. Deslice el dedo en cada control hacia la derecha para subir el volumen y hacia la izquierda para bajarlo.
6. Cuando haya ajustado cada nivel de volumen a su gusto, pulse en la flecha **Atrás** para establecerlo y para volver a la pantalla de **Sonido y vibración**.

Cambiar el tono de llamada y los sonidos de notificaciones

Su teléfono reproduce una breve sintonía para avisarle de que le llama alguien. Puede cambiar esta sintonía y también el sonido que emite el teléfono cuando quiere alertarle de notificaciones como mensajes de texto o correos. Así es como puede cambiar esos sonidos.

1. En la pantalla **Sonido y vibración** busque **Tono de llamada** y púselo.
2. Desplácese por las diferentes opciones. Pulse sobre una para escuchar primero cómo suena. Cuando haya encontrado el tono que le guste, púselo y después pulse en la flecha **Atrás**.
3. Ahora su teléfono debería mostrar la pantalla de **Sonido y vibración** de nuevo. Ahora, busque **Sonidos de notificación** y púselo.
4. Verá nuevamente una lista de opciones. Pulse para escucharla primero y después pulse en el tono que más le guste.
5. Pulse en la flecha **Atrás** para establecerlo y volver a la pantalla de **Sonido y vibración**.


Cambiar el tono de llamada y los sonidos de notificaciones

El menú **Sonidos y vibración** le permite ajustar otros sonidos diferentes de su teléfono. Algunos le pueden resultar útiles y otros molestos.

Quizá quiera desactivar los **Sonidos al bloquear pantalla** para que su teléfono no haga ruido cada vez que lo bloquea. Desactivar los **Sonidos del teclado** asegura que el teléfono estará en silencio cuando escriba en el teclado.

Para todas esas configuraciones, pulse en la pestaña situada al lado de la opción de sonido para activarlas o desactivarlas. Cuando el icono está en gris, el sonido está desactivado.

Tómese su tiempo para explorar más a fondo la configuración de **Sonidos** y poder ajustarlos como más le convenga.

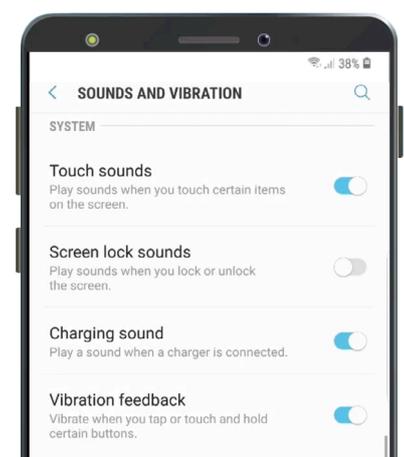

La pestaña en azul significa que el sonido está activado, y la pestaña en gris que está desactivado