


إعدادات نظام جهاز iPhone

تحكم في جهاز iPhone الجديد الخاص بك، بما في ذلك الوقت والتاريخ والأصوات التي يصدرها هاتفك. يتيح لك جهاز iPhone الخاص بك تغيير الكثير من الإعدادات المختلفة لجعلها تعمل بالطريقة التي تريدها. ويوضح هذا الدليل كيفية تعيين لغتك المفضلة ووقتك وتاريخك، وكذلك كيفية التحكم في مستوى صوت ونغمة رنين iPhone الخاص بك.

ما الذي سوف تحتاجه

قبل البدء، تحقق من أن هاتفك مشحون بالكامل ويعرض الشاشة الرئيسية. ويجب أن يكون برنامج نظام التشغيل الخاص بك محدثًا بالكامل.

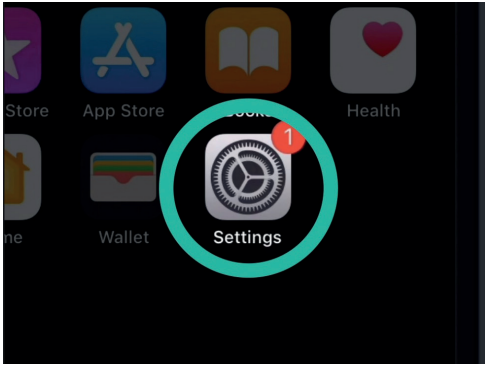

اضغط على رمز تطبيق الإعدادات لفتحه

الخطوات الأولى

يتم التحكم في معظم إعدادات نظام iPhone الخاص بك من تطبيق الإعدادات. ولفتحه:

1. ابحث عن رمز تطبيق الإعدادات على الشاشة الرئيسية وأنقر عليه.
2. بمجرد فتح تطبيق الإعدادات، قم بالتمرير للأسفل للعثور على عام وانقر فوقها.

تعيين لغتك المفضلة

عند شراء هاتف في أستراليا، سيتم ضبطه على لغة افتراضية تسمى الإنجليزية (أستراليا). ومع ذلك، إذا كان هاتفك مستعملًا، أو كنت تفضل استخدام لغة مختلفة، فيمكنك تغييره.

1. في شاشة الإعدادات العامة، قم بالتمرير للأسفل للعثور على اللغة والمنطقة وانقر عليها.
2. على شاشة اللغة والمنطقة، بجانب لغة iPhone في الأعلى، يجب أن تذكر الإنجليزية (أستراليا). في هذا الدليل، سنعرض كيفية تغيير اللغة من الإنجليزية (الولايات المتحدة)، بحيث يتجهى iPhone كلمات مثل "لون" بالطريقة الأسترالية!



تم ضبط هذا iPhone لاستخدام اللغة الإنجليزية والهجاء الأمريكية. نحن بحاجة إلى تغيير اللغة

إعدادات نظام جهاز iPhone



أنقر على النص الأزرق لتأكيد رغبتك في التغيير إلى الإنجليزية (أستراليا)



عندما يكون المفتاح أخضر، فإن جهاز iPhone الخاص بك يضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا

3. انقر على لغة iPhone لرؤية قائمة من اللغات. أنقر الإنجليزية (أستراليا) من القائمة.

4. الآن انقر فوق تمّ، وسوف يطلب منك iPhone الخاص بك التأكيد. أنقر على تغيير إلى الإنجليزية (أستراليا) ثم تابع لتعيين اللغة الجديدة. قد يستغرق هذا بضع ثوانٍ.

5. سيعود iPhone إلى شاشة اللغة والمنطقة. بالقرب من الأعلى، سترى الآن لغتك المفضلة الجديدة بجانب لغة iPhone.

6. يمكنك أيضاً تغيير المنطقة ونوع التقويم ووحدة درجة الحرارة عن طريق النقر فوق كل خيار.

ضبط التاريخ والوقت

لبدء ضبط التاريخ والوقت على جهاز iPhone الخاص بك، انقر أولاً على عام في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. سيعود iPhone إلى خيارات الإعدادات العامة الرئيسية.

1. في الشاشة العامة، انقر فوق التاريخ والوقت.

2. سيرعرض جهاز iPhone شاشة التاريخ والوقت وسترى خياراً يسمى الإعدادات تلقائياً. إذا كان المفتاح الموجود بجانبه أخضر، فسيتم ضبط جهاز iPhone تلقائياً للتوقيت الصيفي وتغيير المناطق الزمنية عند السفر.

3. لضبط الوقت والتاريخ بنفسك، تحتاج إلى إيقاف تشغيل إعداد الإعدادات تلقائياً. للقيام بذلك، انقر على المفتاح الأخضر حتى يصبح أبيض. لقد تمّ الآن إيقاف الإعداد.

4. بعد ذلك، انقر على النص الأزرق تحت المنطقة الزمنية. وتظهر عجلة التمرير التي تُظهر التاريخ والوقت.

5. باستخدام عجلة التمرير، قم بالتمرير عبر الخيارات لتعيين التاريخ والوقت الحاليين.

6. لتغيير المنطقة الزمنية، انقر فوق اسم المدينة الرمادي أعلى نص التاريخ والوقت الأزرق.

إعدادات نظام جهاز iPhone

7. استخدم الآن لوحة المفاتيح لكتابة اسم المدينة أو البلدة. عندما يظهر الاسم الذي تريده أسفل شريط البحث، انقر فوق الاسم لتعيين المنطقة الزمنية والوقت والتاريخ لذلك الموقع. لقد قمت الآن بنجاح بتعيين الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية على جهاز iPhone الخاص بك.

8. يُعد السماح لهاتفك بضبط التاريخ والوقت تلقائياً ميزة مفيدة حقاً، لذا فمن الجيد إعادة تشغيل هذه الإعدادات بعد أن تعرفت على كيفية ضبط هذه الإعدادات يدوياً. انقر على المفتاح الموجود بجوار **الإعداد تلقائياً** حتى يصبح اللون أخضر لإعادة تشغيل الميزة مرة أخرى.

عندما تكون مستعداً للمتابعة، انقر فوق **عام** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة للعودة إلى صفحة **الإعدادات العامة**.

تغيير إعدادات الصوت لجهاز iPhone

للاستعداد لتغيير أصوات جهاز iPhone الخاص بك، انقر أولاً فوق **الإعدادات** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، للعودة إلى قائمة **الإعدادات الرئيسية**. أنت الآن جاهز للمتابعة.


1. أولاً، قم بالتمرير لأسفل قائمة **الإعدادات** للعثور على **الأصوات وأنماط الاهتزاز** وانقر عليها.

2. لتغيير مستوى رنين iPhone الخاص بك، ابحث عن شريط أسفل **النغمات والتنبيهات**.

3. استخدم إصبعك لتحريك الزر الأبيض إلى اليسار لخفض مستوى الصوت، وإلى اليمين لرفع مستوى الصوت. وهذا يغير مستوى أصوات التنبيه أيضاً.

4. عادةً ما تغير الأزرار الموجودة على جانب جهاز iPhone الخاص بك مستوى صوت تشغيل الموسيقى والفيديو. ولكن إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك استخدام الأزرار لتغيير **حجم الرنين والتنبيهات**. يؤدي النقر فوق المفتاح الأبيض الموجود بجوار **التغيير بالأزرار** لكي يصبح لونه أخضر مما يشغل الإعداد.

من الأفضل ترك **التغيير بالأزرار** متوقف، حتى لا تقوم بالخطأ في خفض الرنين وتفوت مكالمتك الهاتفية القادمة! سيكون المفتاح أبيض عندما يكون الإعداد في وضع إيقاف التشغيل.

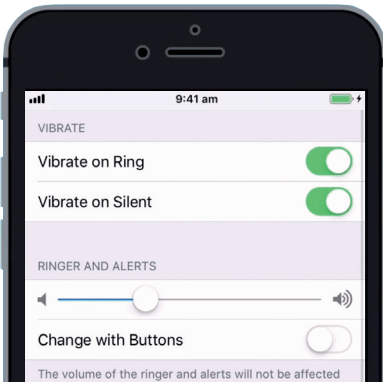

حرك الزر الأبيض إلى اليسار لتقليل مستوى الصوت وإلى اليمين لزيادة مستوى الصوت

إعدادات نظام جهاز iPhone

تغيير نغمة الرنين


نغمة الرنين هي نغمة قصيرة التي يلعبها جهاز iPhone الخاص بك باستخدام الجرس عندما يتصل بك شخص ما. يمكنك تغيير هذه النغمة إلى شيء تريده، أو شيء تجده أسهل من حيث الملاحظة.

1. من شاشة الصوت وأنماط الإهتزاز، قم بالتمرير للأسفل للعثور على إعداد نغمة الرنين. انقر عليها!

2. ستري قائمة من النغمات. انقر على واحدة لتشغيلها. بعد سماع نغمة الرنين التي تفضلها، انقر فوق سهم الرجوع في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة لتعيينه. سيعود جهاز iPhone الخاص بك إلى شاشة الصوت وأنماط الإهتزاز.

3. يمكنك أيضاً تغيير الصوت الذي يصدره جهاز iPhone الخاص بك عندما تتلقى رسالة نصية. ابحث عن نغمة النص على شاشة الصوت وأنماط الإهتزاز وانقر عليها.

4. تماماً كما فعلت مع نغمة الرنين، استمع إلى بعض الخيارات من القائمة بالنقر فوق كل خيار. لتعيين النغمة التي تريدها، انقر فوق سهم الرجوع في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

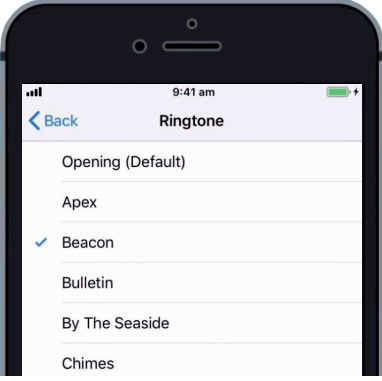

انقر فوق نغمة رنين في القائمة للاستماع إلى معاينة لما تبدو عليه

إيقاف تشغيل نقرات لوحة المفاتيح

تتيح لك قائمة الصوت وأنماط الإهتزاز ضبط مجموعة من الأصوات الأخرى التي يصدرها هاتفك. وقد تجد بعض هذه الأصوات مفيدة، والبعض الآخر مزعجة.

قد ترغب في إيقاف تشغيل نقرات لوحة المفاتيح، على سبيل المثال، حتى لا يصدر هاتفك صوتاً عند الكتابة على لوحة المفاتيح.

بالنسبة لجميع الإعدادات، يؤدي النقر فوق المفتاح الموجود بجوار خيار الصوت إلى تشغيله أو إيقاف تشغيله. عندما يكون المفتاح أبيضاً، يكون الإعداد في وضع التوقف.

خذ بعض الوقت لاستكشاف المزيد من إعدادات الصوت وأنماط الإهتزاز لضبطها بحيث تناسبك.