

# ¿Qué es una computadora portátil?

Las computadoras se venden de diferentes formas y tamaños. En esta hoja informativa hablaremos sobre las computadoras portátiles.

Las computadora portátiles hacen lo mismo que las de sobremesa. Puede usarlas para navegar en Internet, escribir cartas, jugar, reproducir música o películas, y mucho más. Pero a diferencia de las computadoras de sobremesa, las portátiles son pequeñas, ligeras y funcionan con batería para que las pueda llevar consigo y usarlas casi en cualquier sitio.

## Partes de una computadora portátil

Muchas de las partes de las computadoras portátiles son como las de sobremesa, pero se fusionan en una sola carcasa. Estas son las partes principales:

- **La pantalla:** la pantalla muestra lo que está pasando en la computadora, y está integrada en la tapa de la portátil.
- **El teclado:** al igual que en las computadoras de sobremesa, el teclado se usa para introducir números y letras.
- **El panel táctil:** a diferencia de las computadoras de sobremesa, las portátiles no tienen ratón. En su lugar hay un panel táctil que cumple las mismas funciones que un ratón.
- **La cámara web:** se usa para hacer videollamadas.
- **Los altavoces:** se usan para emitir sonidos.



**Muchas de las partes de las computadoras portátiles son como las de sobremesa**

## Cómo encender y apagar una computadora portátil

Al igual que en las computadoras de sobremesa, las portátiles tienen un botón de encendido para encenderse y apagarse. Suele estar justo encima del teclado, y normalmente lleva el símbolo del botón de encendido.

Quizá note que la pantalla se apaga o hiberna cuando cierra la tapa de la computadora. Con estas funciones, la computadora no se apaga, pero ayudan a ahorrar batería. Cuando abre la tapa, la pantalla se “despierta”, y automática se enciende otra vez.

# ¿Qué es una computadora portátil?

## Cómo usar el panel táctil

El panel táctil de una computadora portátil cumple la misma función que un ratón en una computadora de sobremesa. Mueve el cursor, que también se llama puntero del ratón.


- Para mover el puntero, simplemente deslice los dedos sobre el panel táctil en la dirección en la que quiera ir.
- Algunos paneles táctiles tienen botones en su parte superior o inferior. Estos botones son como los botones derecho e izquierdo del ratón.
- Si el panel táctil no tiene botones, también puede simplemente dar un golpecito sobre él. Eso equivale a hacer clic con el botón izquierdo. También puede dar dos golpecitos, que es como hacer doble clic.
- Puede desplazarse arriba y abajo de la pantalla usando la zona especial para ello, a un lado del panel táctil. Si lo prefiere, también puede mover el puntero hacia la barra de desplazamiento de la pantalla, y después mantener pulsado el panel con un dedo mientras mueve otro dedo hacia arriba o hacia abajo.



**El panel táctil de una computadora portátil cumple la misma función que un ratón**

## Cómo cargar una portátil

Las portátiles funcionan con batería, lo que significa que las puede usar sin que estén conectadas a la electricidad. Pero de vez en cuando es necesario recargar la batería. Busque el indicador de la batería en la parte superior o inferior de la pantalla (es un icono con forma de pila). Si está casi vacío, tendrá que conectar la portátil a la electricidad para recargarla.

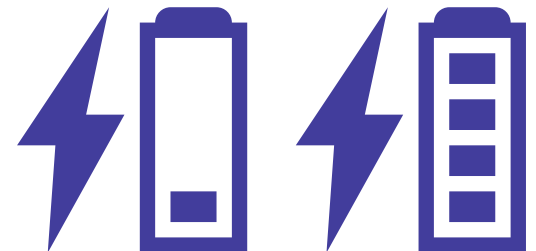

## Y ya está listo

Una portátil es como una computadora de sobremesa, pero con un formato comprimido. Una vez que entienda lo básico del panel táctil y cómo recargar la batería, no debería tener problemas para usar una portátil.